

# Montageanleitung Leichtbauwand Wandregal Altholz/Eiche

weld & co

## HINWEIS:

Die für die Montage notwendigen Dübel und Schrauben sind NICHT im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit und erkundigen Sie sich ggf. im Eisenwarenfachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial.

## MONTAGE:

1. Mit Hilfe einer Wasserwaage eine ca. 80 cm lange Linie an die Wand zeichnen, wo später das Regal montiert werden soll.
2. Die Mitte der Linie mit einem Bleistift markieren. Von der Mitte aus nach links und rechts jeweils 35 cm abmessen und markieren. Die beiden Markierungen kennzeichnen den **Abstand der Tablarträger von 70 cm**.
3. Auf die links und rechts entstandenen Markierungen jeweils einen Tablarträger mittig platzieren und mit einem Bleistift die Schraublöcher an der Wand anzeichnen – der Tablarträger ist die perfekte Schablone.
4. An den vier Markierungen jeweils mittig einen Dübel einschrauben. Für ein präziseres Ergebnis empfehlen wir, für den Dübel ein kleines Loch vorzubohren.
5. Beide Tablarträger mit jeweils zwei Schrauben in die Dübel fest einschrauben.
6. Regal auf die Tablarträger stecken.

## TIPP:


Montieren Sie das Regal mit Hilfe einer zweiten Person.

## ACHTUNG:

Die volle Belastbarkeit kann nur bei stabiler und fachgerechter Montage gewährleistet werden!


## TECHNISCHER SUPPORT:

post@weldco.de  
+49 5731-4962902

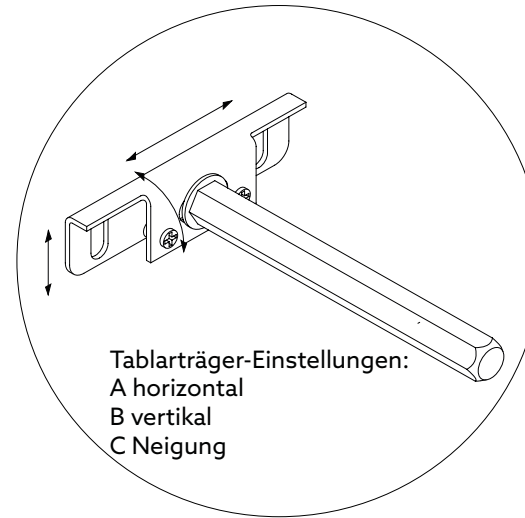

## BENÖTIGTES WERKZEUG:

Wasserwaage  
Bleistift  
Optional: Bohrmaschine  
und Bohrer  
Kreuzschraubendreher

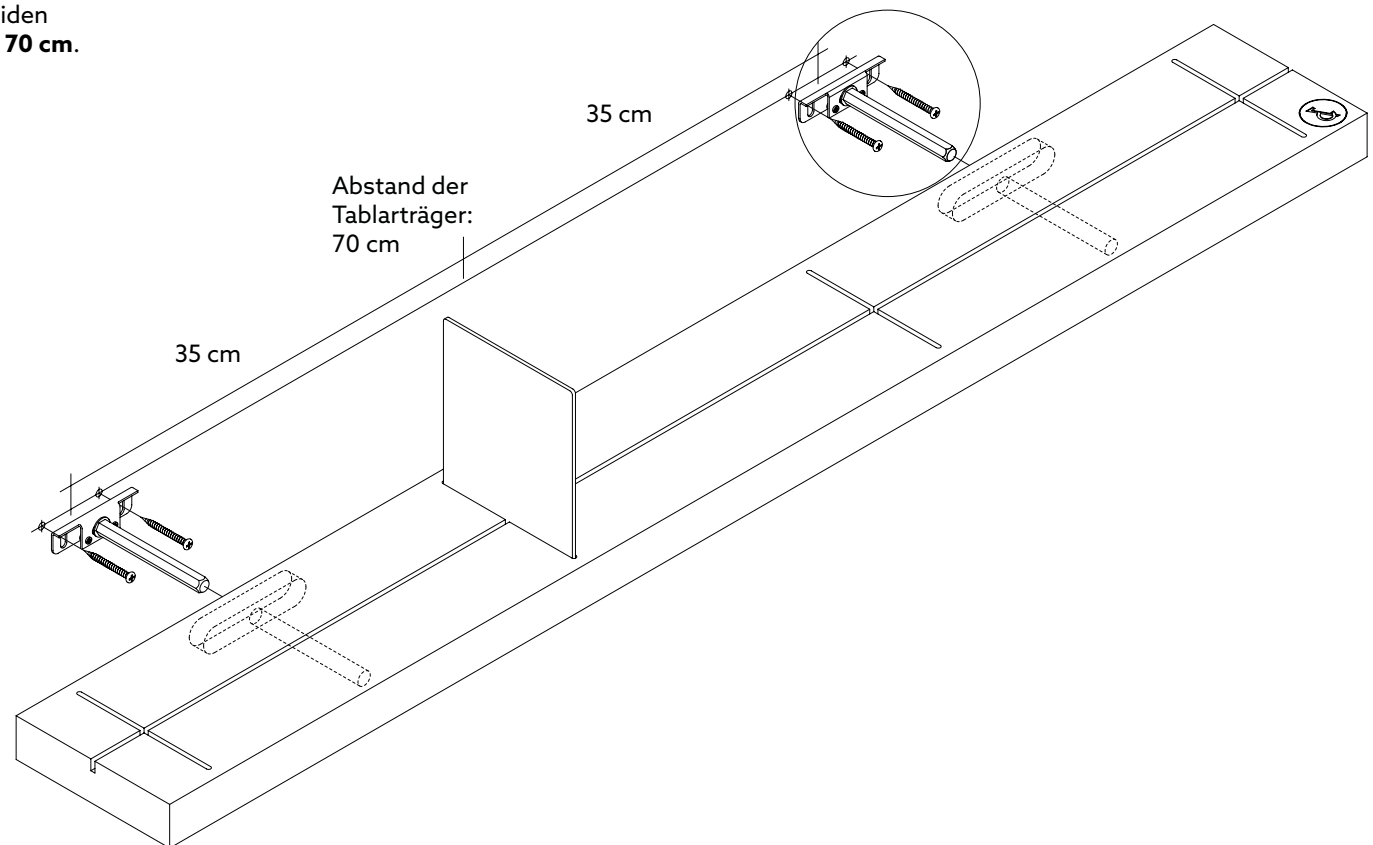

# Mounting instructions for walls made of lightweight materials (drywall or similar) Reclaimed Wood / Oak Wall Shelf

# weld & co

## PLEASE NOTE:

The wall anchors and screws needed for mounting are NOT included. Please use the correct types of screws and wall anchors for the material of your wall and, if necessary, ask at the hardware store for the appropriate fastening materials.

## MOUNTING:

1. Using a spirit level and a pencil, draw an approx. 80 cm line on the wall where you plan to hang the shelf.
2. Mark the middle of the line with a pencil. From this point, measure 35 cm to the left and to the right, marking these spots. The two marks indicate the distance between the two shelf supports, 70 cm.
3. Center the shelf supports on the left and right marks and use the pencil to trace the screw-holes onto the wall.
4. Screw a wall anchor into the center of each of the four marks. For precise results, we recommend pre-drilling a small hole for each anchor.
5. Screw each shelf support securely into the anchors with two screws.
6. Place the shelf onto the shelf supports.

## OUR TIP:


Get a second person to help you hang the shelf.

## PLEASE NOTE:

The full load-bearing capacity of the shelf can only be met if it is securely and correctly attached to the wall.

## TECHNICAL SUPPORT:

post@weldco.de

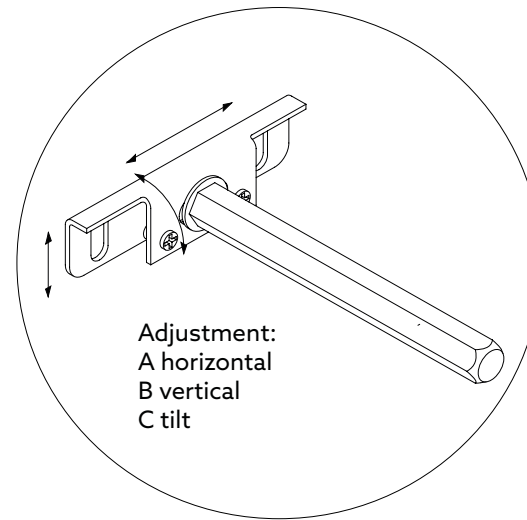

## YOU'LL NEED:

- Spirit level
- Pencil
- Drill
- Drill bit
- Phillips screwdriver

